


“Fehlerliste”

Rasentraktor

EF 95/105/125



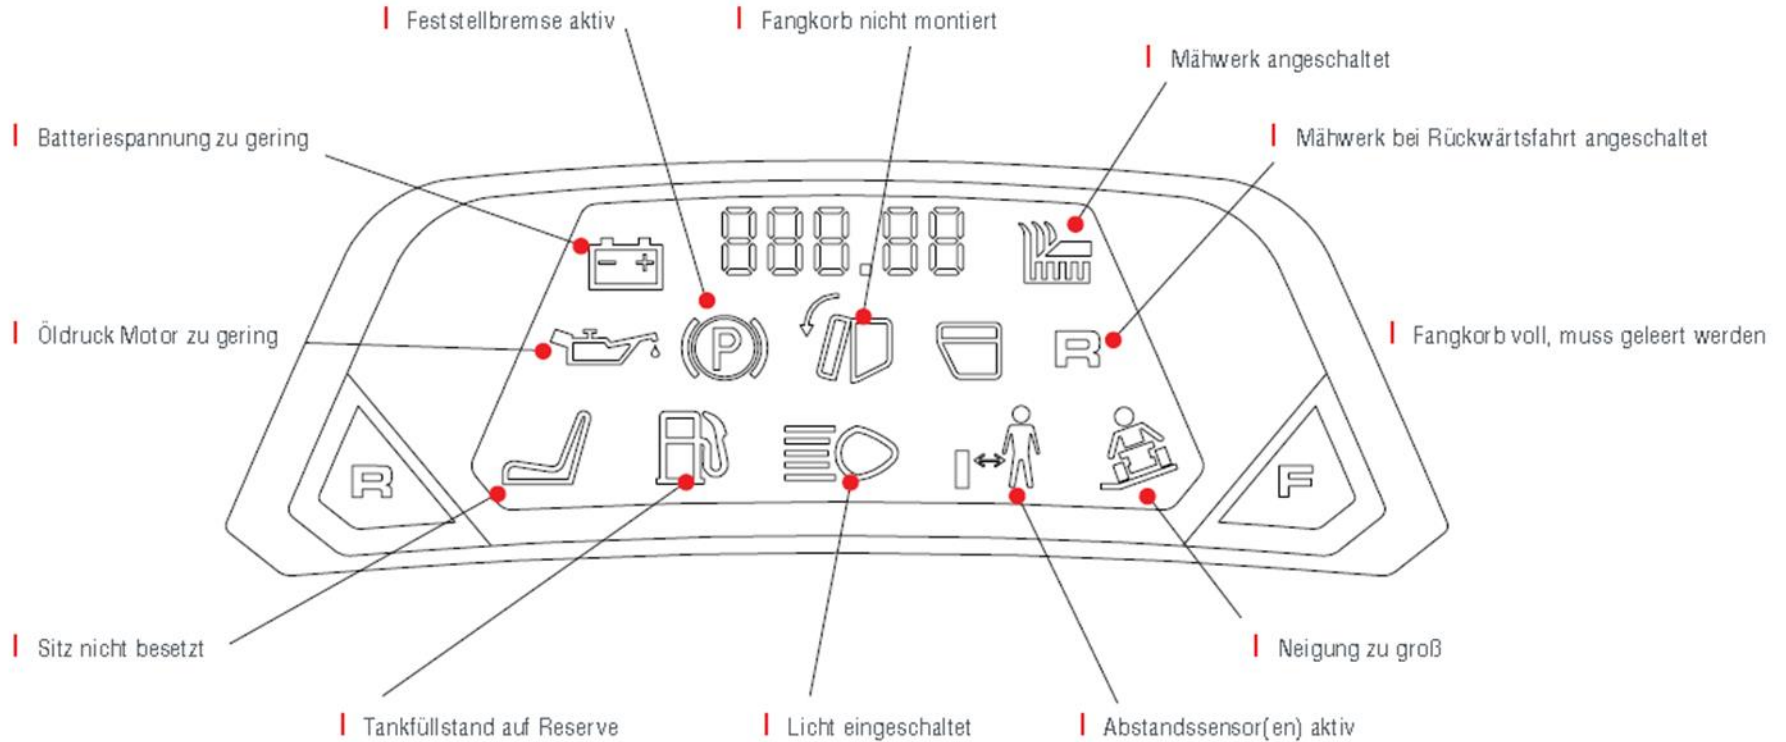

Anzeige	Fehler	Fehlerbeschreibung	Fehlerbehebung
ERR01	Eingang Sitzkontakt-schalter	Elektronik erkennt ungültigen Zustand des Sitzkontaktschalters	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zündung aus- und wieder einschalten 2. Sitz mehrmals be- und entlasten <ul style="list-style-type: none"> ➤ Selbstdiagnose, ggf. automatisches Löschen des Fehlers* ➤ a) Kabelbaum, b) Schalter, Elektronik prüfen/austauschen
ERR02	Eingang Bremskontakt-schalter	Elektronik erkennt ungültigen Zustand des Bremskontaktschalters	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zündung aus- und wieder einschalten 2. Bremspedal mehrmals betätigen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Selbstdiagnose, ggf. automatisches Löschen des Fehlers* ➤ a) Kabelbaum, b) Schalter, Elektronik prüfen/austauschen
ERR03	Eingang Mähwerks-schalter	Elektronik erkennt ungültigen Zustand des Mähwerksschalters	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zündung aus- und wieder einschalten 2. Mähwerksschalter mehrmals betätigen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Selbstdiagnose, ggf. automatisches Löschen des Fehlers* ➤ a) Kabelbaum, b) Schalter, Elektronik prüfen/austauschen
ERR04	Eingang Kontaktschalter für Fangkorb	Elektronik erkennt ungültigen Zustand des Kontaktschalters der Fangbox	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zündung aus- und wieder einschalten 2. Fangbox mehrmals öffnen und schliessen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Selbstdiagnose, ggf. automatisches Löschen des Fehlers* ➤ a) Kabelbaum, b) Schalter, Elektronik prüfen/austauschen
ERR05	Eingang Getriebeschalter	Elektronik erkennt ungültigen Zustand des Getriebeschalters	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zündung aus- und wieder einschalten 2. Rückwärts pedal mehrmals betätigen 3. Getriebeschalter mehrmals betätigen

Anzeige	Fehler	Fehlerbeschreibung	Fehlerbehebung
ERR06	Eingang Kontaktschalter für Auswurfkanal	Elektronik erkennt ungültigen Zustand des Kontaktschalters für den Auswurfkanal	1. Zündung aus- und wieder einschalten 2. Auswurfkanal aus- und wieder einbauen ➤ Selbstdiagnose, ggf. automatisches Löschen des Fehlers* ➤ a) Kabelbaum, b) Schalter, Elektronik prüfen/austauschen
ERR07	Ausgang Mähwerk	Elektronik erkennt falschen Zustand des Mähwerk-Aus-gangs	1. Zündung aus- und wieder einschalten ➤ Selbstdiagnose, ggf. automatisches Löschen des Fehlers* ➤ a) Kabelbaum, b) Schalter, Elektronik prüfen/austauschen
ERR08	Ausgang Starterrelais	Elektronik erkennt falschen Zustand des Starterrelais-Aus-gang	1. Zündung aus- und wieder einschalten ➤ Selbstdiagnose, ggf. automatisches Löschen des Fehlers* ➤ a) Kabelbaum, b) Schalter, Elektronik prüfen/austauschen
ERR09	Ausgang Magnetventil Motor	Elektronik erkennt falschen Zustand des Motor Magnetventil-Ausgangs	1. Zündung aus- und wieder einschalten ➤ Selbstdiagnose, ggf. automatisches Löschen des Fehlers* ➤ a) Kabelbaum, b) Schalter, Elektronik prüfen/austauschen
ERR10	Ausgang Zündspule	Elektronik erkennt falschen Zustand des Zündspulen-Aus-gangs	1. Zündung aus- und wieder einschalten ➤ Selbstdiagnose, ggf. automatisches Löschen des Fehlers* ➤ a) Kabelbaum, b) Schalter, Elektronik prüfen/austauschen

Anzeige	Fehler	Fehlerbeschreibung	Fehlerbehebung
ERR11	Ausgang interne Versorgungsspannung	Elektronik erkennt ungültigen Zustand des internen Versorgungsspannung-Ausgangs	1. Zündung aus- und wieder einschalten ➤ Selbstdiagnose, ggf. automatisches Löschen des Fehlers* ➤ a) Kabelbaum, b) Schalter, Elektronik prüfen/austauschen
ERR12	Ausgang Überwachung interne Versorgungsspannung	Elektronik erkennt falschen Zustand der internen Versorgungsspannung-Überwachung	1. Zündung aus- und wieder einschalten ➤ Selbstdiagnose, ggf. automatisches Löschen des Fehlers* ➤ a) Kabelbaum, b) Schalter, Elektronik prüfen/austauschen
		*Dabei erlischt das Display für 4 Sek.	

Anzeige	Fehlerbeschreibung	Fehlerbehebung
nur Grüne LED leuchtet	Normalbetrieb, kein Fehler	Es liegt kein Fehler vor
grüne und rote LED leuchtet	Fehler während des aktuellen Betriebs	Fehlerbehebung entsprechend der Fehleranzeige im Display
nur rote LED leuchtet	Fehler während des vorherigen Betriebs oder Controllerfehler	Fehlerbehebung entsprechend der Fehleranzeige im Display oder Elektronik prüfen/tauschen